




箱の中には

箱の中には以下のものが入っています。  
にチェックをつけながら、ご確認ください。

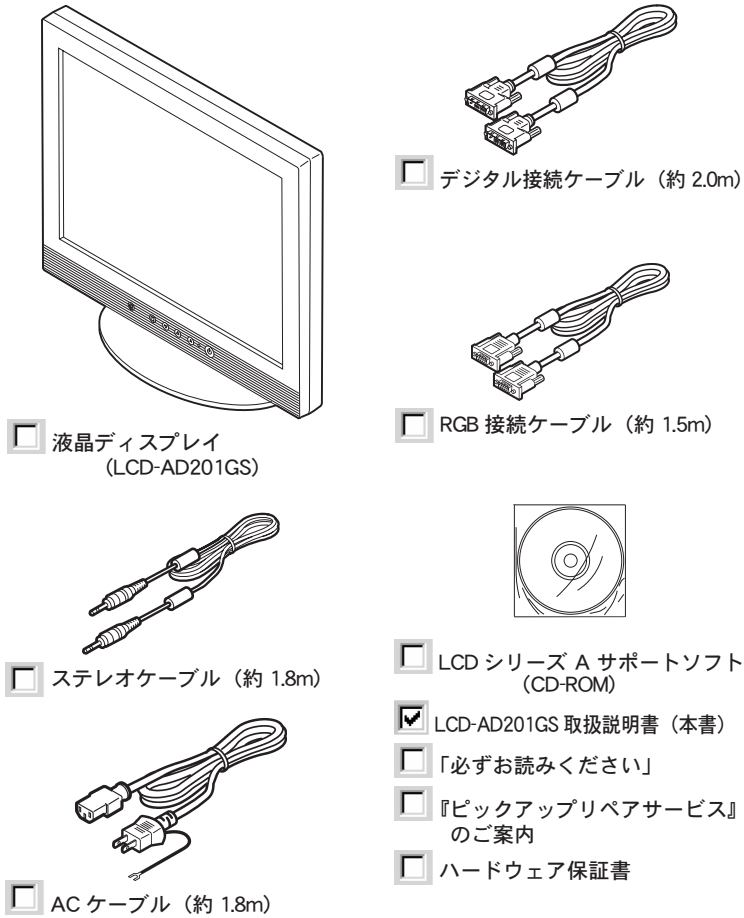

万一不足品がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

※液晶ディスプレイは、表示面上に滅点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合があります。これは、液晶パネル自体が 99.99 %以上の有効画素と 0.01%の画素欠けや輝点をもつことによるものです。故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、予めご了承ください。


ユーザー登録は済ませましたか？  
ご登録いただきました情報は、今後の製品創りに生かしてまいります。また、弊社よりお客様へ連絡を差し上げる際にも利用させていただきます。ぜひご登録ください。  
(e-mailアドレスを登録したご希望の方へは、新製品・サポート情報満載の e-mail I・O Newsletterを定期的にお届けします。)  
登録アドレスはこちらから <http://www.iodata.jp/regist/>

箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご使用ください。

各部の名称と機能

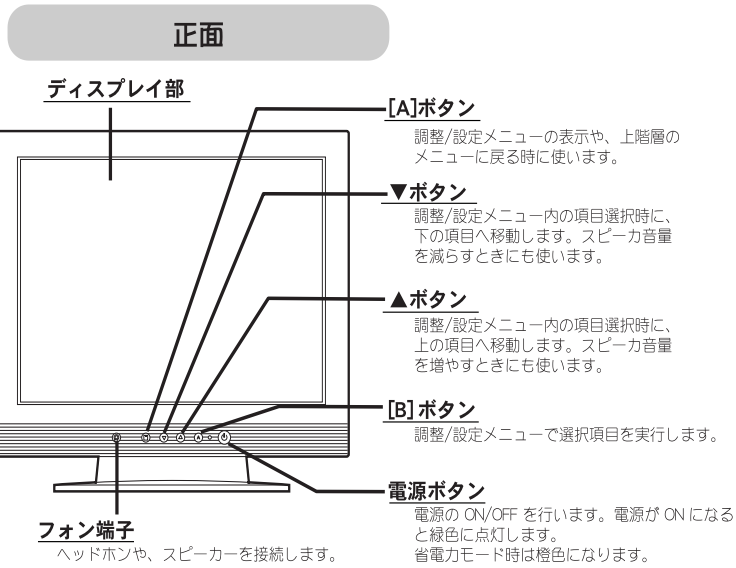

背面

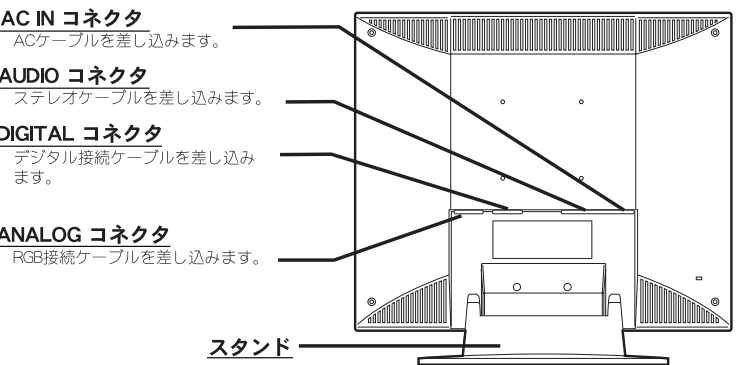

取り付けよう

ここでは、本製品をパソコンに取り付ける手順について説明しています。

パソコンに取り付ける

作業の際は、下に柔らかい布などを敷いてください。

1 本製品背面の AC IN コネクタに添付の AC ケーブルを接続します。  
AC ケーブルは、必ず添付のものをご使用ください。

2 本製品背面に用途にあった接続ケーブルを接続します。  
各接続ケーブルは必ず添付のものを使用し、接続ケーブルのコネクタは左右のネジできちんと締めてください。

アナログ接続の場合 RGB 接続ケーブル を本製品の ANALOG コネクタに接続します。

デジタル接続の場合 デジタル接続ケーブルを本製品の DIGITAL コネクタに接続します

注意 Power Macintosh ※1で RGB 接続ケーブルをお使いになる場合は、別途市販の Macintosh 専用変換コネクタ ※2 (D-sub 15 ピン(メス) ⇄専用 D-sub15 ピン(オス)) が必要です。  
※ 1 Power Macintosh G3/G4 は除きます。  
※ 2 セパレートシンクで使用してください。

参考 アナログ接続とデジタル接続の両方を行うこともできます。例えば、パソコンが2台あり、一方がデジタル出力、もう一方がアナログ出力なら、両方を接続し、調整 / 設定メニュー (オンラインマニュアル参照) で切り替えて表示することができます。

3 接続ケーブルのもう一方をパソコンに接続します。  
パソコンの出力コネクタ位置は、パソコンの取扱説明書でご確認ください。

アナログ接続の場合 パソコンの RGB 出力コネクタに接続します。

デジタル接続の場合 パソコンのデジタルディスプレイ出力コネクタに接続します。

4 添付のステレオケーブルで、パソコンの音声出力端子と本製品背面の AUDIO コネクタを接続します。  
サウンドカード、およびパソコン本体の音声出力端子位置については、各取扱説明書をご覧ください。


VESA 規格に準拠したアームなど、固定器具を取り付けることができます。固定器具や、固定器具の取り付け用ネジは、あらかじめご用意ください。

注意 ・作業中は、液晶ディスプレイやスタンドを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないよう十分ご注意ください。  
・電源を切り、AC ケーブルや接続ケーブルなどの全てのケーブルを外した状態で作業を行ってください。  
・ご用意いただいた固定器具の取扱説明書もご覧ください。

● スタンドを外す

1 本製品背面にある2箇所のネジを外します。  
カバーが外れます。

2 左右各2つのネジを外します。

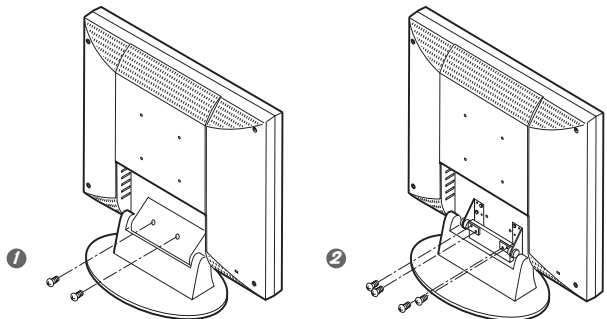

アームを取り付ける


3 左右の金具を外します。  
各金具は、3つのネジで固定されています。  
このネジを外してください。

注意 外したカバーやネジ、金具、スタンドは、大切に保管してください。


● 固定器具を取り付ける  
固定器具は、下図の矢印部分 (4ヵ所) のアーム取り付け用ネジ穴を利用して取り付けます。

注意 ・固定用のネジは 4mm × 10mm × 0.7mm ピッチのものを使用してください。

・本製品のスタンドを除いた質量は約 8.1kg です。固定器具は、8.1kg に耐えられるような 100mm ピッチのものをご用意ください。

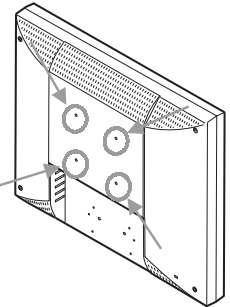

以上で作業は完了です。

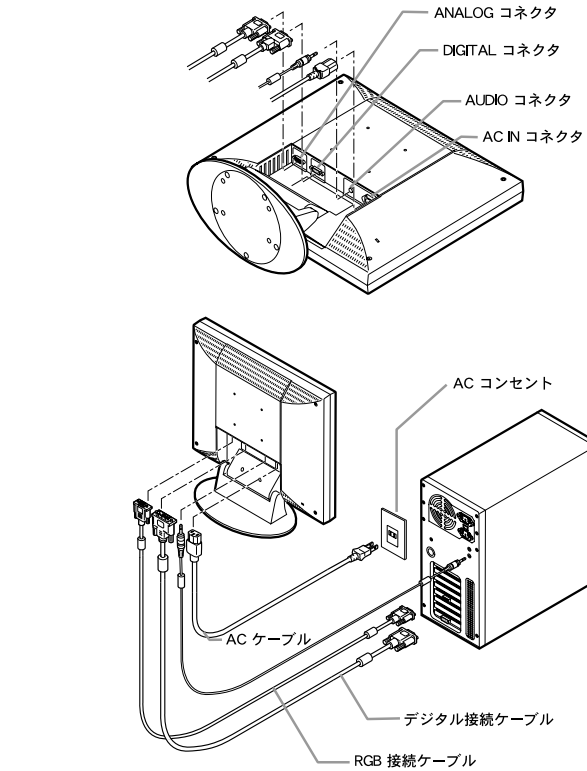


## サポートソフトのインストール

インストールはオートランメニューから行います。  
オートランメニューは「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットすると表示されます。



- 自動的にオートランメニューが表示されない場合は「LCD シリーズ A サポートソフト」の中にある [AUTORUN] アイコンをダブルクリックしてください。
- 本製品は、サポートソフトをインストールしなくてもご使用いただけます。
- 解像度切り替え後、画面が表示されるまで時間がかかることがあります。不良ではありません。しばらくお待ちください。
- サポートソフトをインストールすると、モニタに適した解像度、および周波数の設定が可能になるため、インストールをおすすめします。
- Windows XP/2000, Windows Me/98, Windows 95 以外の OS (Windows NT 4.0 など) ではサポートソフトをインストールする必要はありません。取り付け後はそのままお使いください。


### ▼オートランメニュー

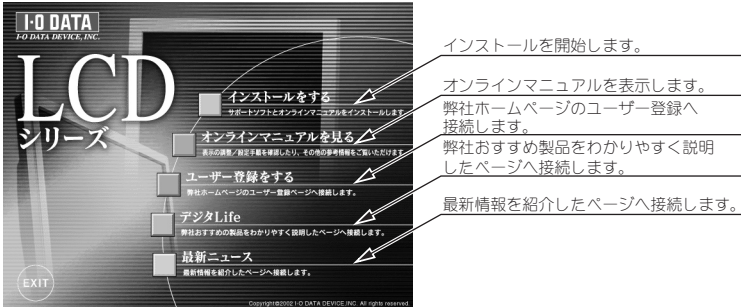

### Windows XP/2000 の場合

Windows XP/2000 の場合は、以下の手順を行ってください。  
※掲載している画面は、Windows XP のものですが、操作は Windows 2000 も同じです。

- 1 Windows を起動し、「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。  
自動的にオートランメニューが起動します。
- 2 [インストールをする] をクリックします。
- 3 [次へ] ボタンをクリックします。
- 4 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。  
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 5 [コンポーネントの選択] で [LCD-AD201GS] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 6 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
- 7 [次へ] ボタンをクリックします。  
ファイルのコピーがはじまります。
- 8 [OK] ボタンをクリックします。
- 9 [続行] ボタンをクリックします。

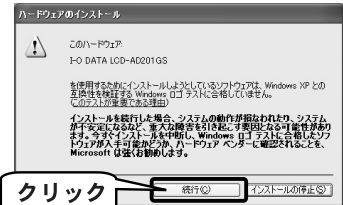

弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。  
→マイクロソフト社は、WHQL という組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

10

[はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。  
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご利用の場合のみ)

11

以下の画面が表示されたら [完了] ボタンをクリックします。



以上でインストールは完了です。

### Windows Me/98 の場合

Windows Me/98 の場合は、以下の手順を行ってください。  
※掲載している画面は、Windows Me のものですが、操作は Windows Me/98 も同じです。

- 1 Windows を起動します。  
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。  
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 [インストールをする] をクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。  
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 7 [コンポーネントの選択] で [LCD-AD201GS] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 8 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
- 9 [次へ] ボタンをクリックします。
- 10 [完了] ボタンをクリックします。
- 11 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。  
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご利用の場合のみ)
- 12 [完了] ボタンをクリックします。  
Windows が再起動します。



以上でインストールは完了です。

### Windows 95 の場合

Windows 95 の場合は、以下の手順を行ってください。

- 1 Windows を起動します。  
しばらくすると [新しいハードウェアの追加ウィザード] が表示されます。
- 2 [キャンセル] ボタンをクリックします。
- 3 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。  
自動的にオートランメニューが起動します。
- 4 [インストールをする] をクリックします。
- 5 [次へ] ボタンをクリックします。
- 6 インストール先の選択画面で [次へ] ボタンをクリックします。  
インストール先を変更したい場合は、[参照] ボタンをクリックして変更してください。
- 7 [コンポーネントの選択] で [LCD-AD201GS] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 8 [プログラムフォルダ] の選択で [次へ] ボタンをクリックします。
- 9 [次へ] ボタンをクリックします。
- 10 [はい] もしくは [いいえ] ボタンのいずれかをクリックします。  
[はい] ボタンをクリックすると、I-O DATA のホームページへのリンクを「お気に入り」に追加します。(Internet Explorer をご利用の場合のみ)
- 11 [完了] ボタンをクリックします。
- 12 [マイコンピュータ] を右クリックして [プロパティ] をクリックします。
- 13 [デバイスマネージャ] タブをクリックして [種類別に表示] をチェックします。
- 14 [モニタ] をダブルクリックします。
- 15 [モニタ] の下の表示をダブルクリックします。
- 16 [ドライバ] タブをクリックし、[ドライバの更新] ボタンをクリックします。
- 17 [一覧からドライバを選ぶ] をチェックし、[次へ] ボタンをクリックします。
- 18 [すべてのハードウェアを表示] をチェックします。
- 19 [製造元] で [I-O DATA DEVICE,INC.] をクリックし、[モデル] で [I-O DATA LCD-AD201...] をクリックします。  
[モデル] での表示は、接続しているケーブルをご確認ください。  
アナログ接続の場合は、[I-O DATA LCD-AD201 (ANALOG)] を、デジタル接続の場合は [I-O DATA LCD-AD201 (DIGITAL)] をクリックしてください。
- 20 [完了] ボタンをクリックします。

以上でインストールは完了です

## アンインストール

どの OS でも以下の手順でアンインストールできます。

- 1 「LCD シリーズ A サポートソフト」を CD-ROM ドライブにセットします。  
自動的にオートランメニューが起動します。
  - 2 [インストールをする] をクリックします。
  - 3 [変更] を選択し、[次へ] ボタンをクリックします。
  - 4 LCD-A201GS のチェックを全て外し、[次へ] ボタンをクリックします。
  - 5 [完了] ボタンをクリックします。
- 以上でアンインストールは完了です

## オンラインマニュアルを活用

### オンラインマニュアルの内容

LCD シリーズ A サポートソフト内には、オンラインマニュアルが収録されています。オンラインマニュアルの内容は以下のとおりです。

#### 表示の調整 / 設定

表示に関する問題を解決するための、「調整 / 設定メニュー」について、操作手順や機能などを説明しています。

#### 製品特徴

本製品の特徴を紹介します。

#### インストール後の確認

【インストール】の作業終了後、作業が正しく行われたかどうかの確認方法を説明しています。

#### 用語解説

液晶ディスプレイに関連する用語について解説します。

#### 省電力設定について

省電力モードについて説明します。

#### ハードウェア仕様

本製品のハードウェア仕様です。

#### デジタル Life

弊社おすすめ製品をわかりやすく説明したホームページへ接続します。

#### 最新ニュース

最新情報を紹介したページへ接続します。

### オンラインマニュアルを見るには

以下の3つの方法でご覧いただけます。

- ・LCD シリーズ A サポートソフト内の「tophtm」をダブルクリック。
- ・インストールメニューの「オンラインマニュアルを見る」ボタンをクリック。  
(Windows ご利用の場合のみ)
- ・インストール後、デスクトップ上にできる「LCD-AD201GS オンラインマニュアル」アイコンをダブルクリック。(Windows ご利用の場合のみ)

もっと近くへー More Communication

株式会社 アイ・オー・データ機器

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市板町2丁目84番地  
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/